

# HUAWEI *Ascend* Y330

## Guide de l'utilisateur



HUAWEI

# Contenu

## Avant-propos

## Démarrage

- 2 Survol de votre téléphone
- 3 Charger de la batterie
- 4 Allumer et éteindre votre téléphone
- 5 Survol de votre écran d'accueil

## Opérations de base

- 9 Icônes d'état
- 10 Accéder aux applications
- 10 Textos

## Personnalisation de votre téléphone

- 12 Changer le style de l'écran d'accueil
- 12 Changer le thème
- 12 Changer le font d'écran
- 13 Définir la sonnerie
- 13 Changer le style de l'écran de verrouillage
- 14 Modifier la taille de police
- 14 Ajuster la luminosité de l'écran

## Appels

- 15 Émettre un appel
- 16 Refuser un appel ou répondre à un appel
- 17 Opérations possibles en cours d'appel
- 18 Répondre à un appel tiers
- 18 Conférence téléphonique
- 18 Utiliser le journal d'appels

## Contacts

- 20 Créer un contact
- 20 Importer ou exporter des contacts
- 21 Copier des contacts
- 22 Rechercher un contact
- 22 Partager des contacts
- 22 Regrouper des contacts

## Messagerie

- 24 Envoyer un message texte

- 24 Envoyer un message multimédia
- 25 Répondre à un message
- 25 Rechercher un message
- 25 Gérer des messages

## **Navigateur**

- 27 Naviguer les pages Web
- 27 Gérer des signets
- 28 Effacer l'historique de navigation

## **Courriel**

- 29 Ajouter un compte de messagerie POP3 ou IMAP
- 29 Ajouter un compte Exchange
- 30 Envoyer un courriel
- 30 Consulter des courriels

## **Multimédia**

- 32 Appareil photo
- 34 Galerie
- 35 Musique

## **Connexion Internet**

- 37 Connexion de données mobile
- 38 Réseau Wi-Fi
- 39 Partager la connexion de données mobile de votre téléphone
- 39 Contrôler l'utilisation de vos données

## **Partage de données**

- 42 Bluetooth
- 43 Wi-Fi Direct
- 44 Connecter votre téléphone à un ordinateur

## **Gestionnaire de fichiers**

- 46 Alternner entre les affichages liste et catégorie
- 46 Créer un dossier
- 46 Rechercher un fichier
- 47 Copier, couper et coller un fichier
- 47 Renommer un fichier
- 47 Supprimer un fichier
- 47 Créer un raccourci pour un fichier ou un dossier
- 48 Vérifier l'état de stockage

## **Gestion des applications**

- 49 Télécharger des applications
- 49 Installer une application

- 50 Afficher les applications
- 50 Partager une application
- 50 Désinstaller une application
- 51 Vider le cache d'application

## Outils

- 52 Calendrier
- 53 Horloge
- 54 Météo
- 56 Calculatrice
- 56 Notes
- 56 Radio FM

## Paramètres du téléphone

- 58 Activer ou désactiver le mode avion
- 58 Paramètres des tonalités
- 59 Paramètres d'affichage
- 60 Activer ou désactiver le mode Ne pas déranger
- 60 Régler la date et l'heure
- 61 Changer la langue du système
- 61 Définir le NIP de votre carte SIM
- 62 Accessibilité

## Mention légale




# Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir choisi le téléphone intelligent HUAWEI Ascend Y330!

Ce guide vise à vous présenter les caractéristiques et fonctions de votre nouveau téléphone. Vous y trouverez aussi les consignes de sécurité à suivre, alors veuillez lire ce guide avant de commencer à utiliser votre nouveau téléphone.


## Symboles et définitions

Les symboles suivants sont utilisés dans ce guide.

	Remarque	Souligne des renseignements et conseils importants, puis fournit des renseignements supplémentaires.
	Mise en garde	Indique les problèmes potentiels pouvant survenir en cas de négligence, comme l'endommagement de l'appareil ou la perte de données.
	Avertissement	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner de graves blessures.

# Démarrage

## Survol de votre téléphone

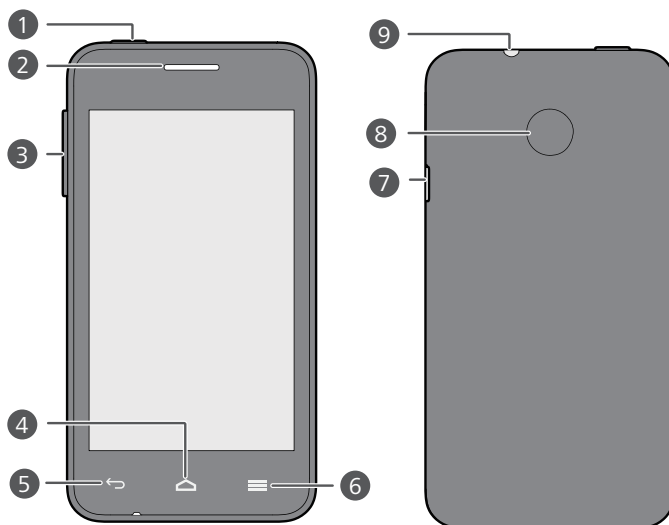

1	Alimentation	2	Écouteur
3	Volume	4	Accueil
5	Retour	6	Menu
7	Port USB	8	Appareil Photo
9	Prise pour casque		


## Boutons

↶	Retour	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Touchez pour retourner à l'écran précédent ou quitter l'application en cours.</li> <li>• Pendant la saisie de texte, touchez pour masquer le clavier virtuel.</li> </ul>
🏠	Accueil	Touchez pour retourner à l'écran d'accueil.
☰	Menu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Touchez pour afficher le menu d'options.</li> <li>• Touchez sans relâcher pour afficher la liste des applications utilisées récemment.</li> </ul>

## Charger de la batterie

Vous pouvez charger le téléphone de l'une des façons suivantes :

- Utilisez le câble USB et l'adaptateur d'alimentation fournis pour brancher votre téléphone à une prise électrique.
- Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à un ordinateur et touchez **Charger uniquement** sur l'écran **Méthodes de connexion USB**.

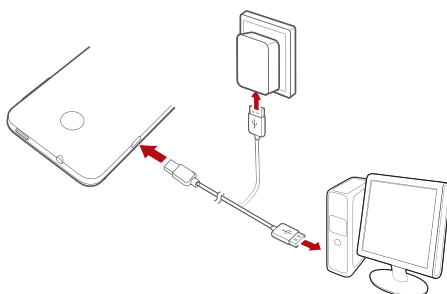

## Informations importantes concernant la batterie


- Les batteries rechargeables ont un cycle de vie limité et devront éventuellement être remplacées. Si vous remarquez une diminution significative de la durée de la batterie, remplacez-la.
- Si votre téléphone a fonctionné pendant de longues périodes, particulièrement dans des milieux chauds, la chaleur peut être transférée vers la surface du téléphone. Si votre téléphone surchauffe, cessez immédiatement de l'utiliser et débranchez-le de toute source d'alimentation pour le laisser refroidir. Ne tenez pas le téléphone trop longtemps afin d'éviter les brûlures.
- Utilisez la batterie, l'adaptateur d'alimentation et le câble USB d'origine pour charger votre téléphone. L'utilisation d'accessoires tiers peut réduire la performance de votre téléphone ou représenter un risque pour la sécurité. Pendant la charge de votre téléphone, ne l'utilisez pas et ne couvrez pas le téléphone ou l'adaptateur d'alimentation avec un objet.
- Le temps requis pour charger complètement la batterie dépend de la température ambiante et de l'usure de la batterie.
- Si la charge de votre téléphone est très faible, ce dernier joue une tonalité d'alerte et affiche un message. Si la charge de la batterie est vraiment très faible, votre téléphone s'éteint automatiquement.
- Si la batterie est déchargée, il se peut que vous ne puissiez pas allumer votre téléphone immédiatement après le début de la charge. C'est normal. Laissez la batterie se charger pendant quelques minutes avant de tenter d'allumer votre téléphone.

## Allumer et éteindre votre téléphone

- Pour allumer votre téléphone, appuyez sans relâcher sur le bouton d'alimentation.
- Pour éteindre votre téléphone, appuyez sans relâcher sur le bouton d'alimentation pour afficher un menu d'options, puis touchez **Mise hors tension > OK**.

## Survol de votre écran d'accueil

Vous trouverez sur vos écrans d'accueil l'ensemble de vos applications et gadgets favoris. Nous avons supprimé la liste des applications pour vous permettre d'accéder de façon plus pratique et directe à vos applications. L'écran d'accueil par défaut est présenté ci-dessous.

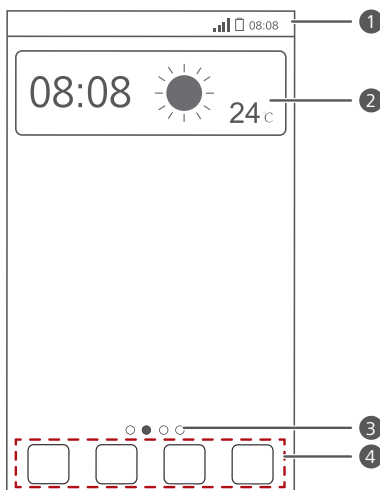

①

Barre d'état : affiche les notifications et les icônes. Effleurez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification.

②

Zone d'affichage : affiche les icônes d'applications, dossiers et gadgets.

③

Indicateur de position d'écran : affiche la position actuelle de l'écran.


④

Station d'accueil : affiche vos applications les plus courantes.


## Alternance entre les écrans d'accueil

Vous n'avez plus d'espace sur l'écran d'accueil? Ne vous inquiétez pas. Votre téléphone vous permet de créer d'autres écrans d'accueil pour une variété d'applications et de gadgets.


- Effleurez vers la gauche et la droite sur l'écran pour alterner entre les écrans d'accueil.

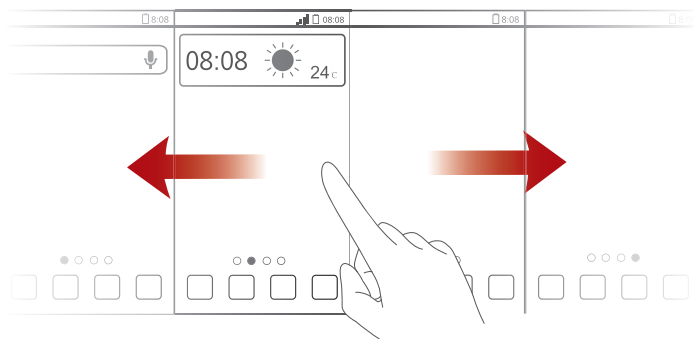

- Pincez deux doigts pour afficher les vignettes des écrans d'accueil. Touchez une vignette pour accéder à cet écran d'accueil particulier.

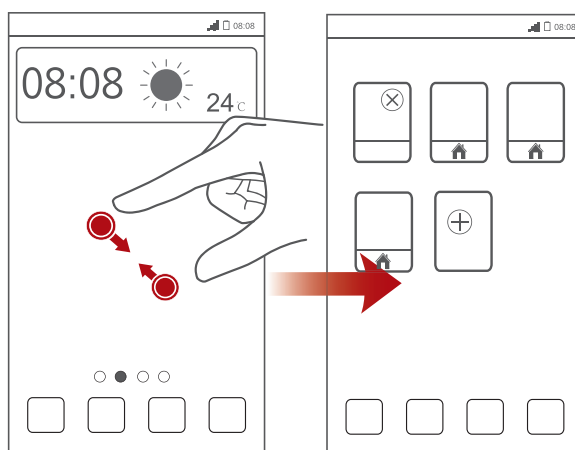

## Capture d'écran

Vous souhaitez partager une scène intéressante d'un film ou montrer votre nouveau score dans un jeu? Effectuez une capture d'écran et partagez-la. Appuyez simultanément sur les boutons Marche et de réduction de volume pour effectuer une capture d'écran. Ouvrez ensuite le volet de notification et touchez  pour partager la capture d'écran. Par défaut, les captures d'écrans sont enregistrées dans le dossier **Pictures** dans **Gestionnaire de fichiers**.

## Rotation automatique de l'écran


Votre téléphone est muni d'un capteur d'inclinaison. Si vous tournez votre téléphone pendant que vous naviguez sur une page Web ou regardez une photo, votre écran alterne automatiquement entre l'affichage paysage et l'affichage portrait. Ce capteur est également exploité par certaines applications, notamment certains jeux de courses.


Pour activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran, effleurez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet de notification et touchez



## Utilisation du volet de notification

Effleurez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification.

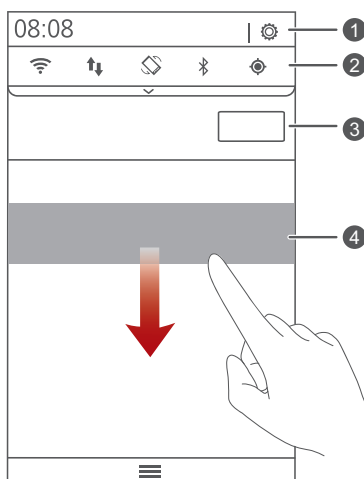

- 
- 1 Touchez  pour afficher l'écran des paramètres.

---

  - 2 Touchez les raccourcis de boutons de raccourcis sur le volet de notification pour activer ou désactiver les fonctions.

---

  - 3 Touchez **Effacer** pour supprimer toutes les notifications.





---

  - 4 Touchez une application pour la démarrer et effleurez vers la gauche ou la droite sur une notification pour l'ignorer.
-

# Opérations de base

## Icônes d'état


	Intensité du signal		Aucun signal
	Itinérance		Mode avion activé
	Bluetooth activé		Réception de données de localisation du GPS
	Mode vibration activé		Mode silencieux activé
	Alarmes activées		Charge
	Batterie pleine		Batterie faible
	Appel en cours		Appels manqués
	Nouveaux messages		Nouveaux courriels
	Nouveaux messages vocaux		Sélectionner une méthode de saisie
	Réseau Wi-Fi disponible		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Téléchargement		Téléchargement de données
	Mémoire du téléphone pleine		Événements à venir
	Carte SIM introuvable		Problème de connexion ou de synchronisation
	Synchronisation des données		Échec de la synchronisation
	Point d'accès sans fil Wi-Fi mobile activé		Plus de notifications

	Connecté à un RPV		Casque d'écoute branché
	Mode de débogage USB activé		Modem USB activé


## Accéder aux applications



### Démarrer les applications et passer d'une application à l'autre

Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône d'une application pour l'ouvrir.

Pour passer à une autre application, touchez  pour retourner à l'écran d'accueil, puis touchez l'icône de l'application que vous voulez ouvrir.


### Afficher les applications récemment utilisées

Touchez sans relâcher  pour afficher la liste des applications récemment utilisées. Vous pouvez ensuite :

- Toucher une application pour la démarrer.
- Effleurer vers la gauche ou la droite sur une application ou toucher  dans son coin supérieur droit pour la quitter.
- Toucher  pour effacer la liste.


## Textos





Le téléphone est muni de nombreuses méthodes de saisie de texte. Le clavier virtuel permet notamment de saisir du texte rapidement.


- Touchez une zone de texte pour afficher le clavier virtuel.
- Pour masquer le clavier virtuel, touchez .
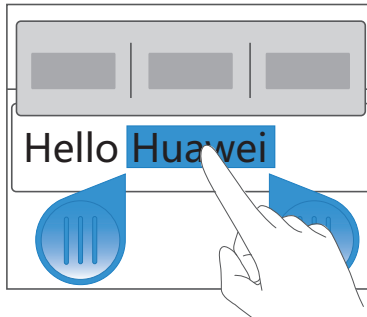
## Modifier le texte

Apprenez à sélectionner, couper, copier et coller du texte sur votre téléphone.




- **Sélectionner du texte** : touchez sans relâcher le texte pour afficher .  
Glissez ensuite  et  pour sélectionner plus ou moins de texte, ou touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner tout le texte dans une boîte de texte.
- **Copier du texte** : sélectionnez le texte et touchez **Copier**.
- **Couper du texte** : sélectionnez le texte et touchez **Couper**.
- **Coller du texte** : touchez l'endroit où vous voulez insérer le texte. Glissez  pour déplacer le point d'insertion et touchez **Coller** pour coller le texte copié ou coupé.

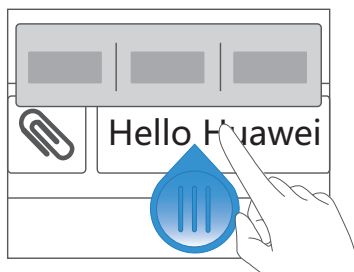

# Personnalisation de votre téléphone


## Changer le style de l'écran d'accueil

Votre téléphone prend en charge les styles d'écran d'accueil simple et standard.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Style de l'écran d'accueil**.
3. Choisissez **Simple** ou **Standard** et touchez **APPLIQUER**.

## Changer le thème

### Changer le thème

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionner un thème et toucher **APPLIQUER**.

### Personnaliser d'un thème


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Local**, touchez **PERSONNALISER**.
3. Dans la liste d'éléments, choisissez celui à modifier.

## Changer le font d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez sans relâcher une zone vide pour afficher la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Fonds d'écran**.
3. Sur l'écran **Fond d'écran**, vous pouvez :


- Toucher **Fonds d'écran verrou** pour définir le fond d'écran affiché sur l'écran de verrouillage du téléphone.
- Toucher **Fond d'écran d'accueil** pour définir le fond d'écran de l'écran d'accueil.
- Toucher **Changement aléatoire** pour que le fond d'écran de l'écran d'accueil change aléatoirement.

## Définir la sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Paramètres de son**.
3. Touchez **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie de notification**, et choisissez l'un des onglets suivants :
  - **Sonnerie** : choisissez parmi la sélection par défaut.
  - **Musique** : choisissez parmi les fichiers audio enregistrés sur votre téléphone.
4. Touchez **APPLIQUER**.


## Changer le style de l'écran de verrouillage

### Déverrouiller l'écran à l'aide d'un schéma

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Emplacement et sécurité**.
3. Touchez **Régler le verrouillage de l'écran > Motif**.
4. Suivez les instructions à sur l'écran pour définir un schéma de déverrouillage de l'écran.


Une fois le schéma défini, vous devrez le dessiner chaque fois que vous voudriez déverrouiller l'écran du téléphone.

## Déverrouiller l'écran à l'aide d'un NIP

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Emplacement et sécurité**.
3. Touchez **Régler le verrouillage de l'écran > Code PIN**.
4. Suivez les instructions à sur l'écran pour définir un NIP de déverrouillage de l'écran.


Une fois le NIP défini, vous devrez l'entrer chaque fois que vous voudriez déverrouiller l'écran du téléphone.

## Déverrouiller l'écran à l'aide d'un mot de passe


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Emplacement et sécurité**.
3. Touchez **Régler le verrouillage de l'écran > Mot de passe**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour définir un mot de passe de déverrouillage de sur l'écran. Répétez le mot de passe et touchez **OK**.


Une fois le mot de passe défini, vous devrez l'entrer chaque fois que vous voudriez déverrouiller l'écran du téléphone.

## Modifier la taille de police

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Paramètres d'affichage**.
3. Touchez **Taille de la police** et sélectionnez une taille de police.

## Ajuster la luminosité de l'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Paramètres d'affichage**.
3. Touchez **Luminosité**.



 Vous pouvez également effleurer vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification et ajuster la luminosité de l'écran à l'aide des boutons de raccourcis.

# Appels

## Émettre un appel



### Composition intelligente

La composition intelligente vous permet de rapidement trouver des contacts en entrant une partie de leur nom ou numéro.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Entrez les initiales ou les premières lettres du nom d'un contact, ou une partie du numéro de téléphone du contact. Les contacts dans votre téléphone et les numéros de téléphone dans votre journal d'appels correspondants sont alors affichés dans une liste.
3. Dans la liste, sélectionnez le contact à appeler.
4. Pour mettre fin à l'appel, touchez .

### Appel d'urgence

En cas d'urgence, vous pourrez tout de même effectuer des appels sans carte SIM. Cependant, vous devez tout de même vous trouver dans la zone de couverture.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Entrez votre numéro d'urgence local et touchez .







Les appels d'urgence sont soumis à la qualité du réseau cellulaire, à l'environnement d'utilisation, aux politiques du fournisseur de services et aux lois et règlements locaux. Il est recommandé de ne pas compter uniquement sur votre téléphone pour les communications importantes en cas d'urgence.

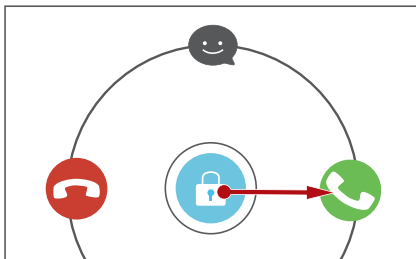
## Refuser un appel ou répondre à un appel




- i** Lors d'un appel entrant, vous pouvez appuyer sur le bouton de volume pour couper la sonnerie.



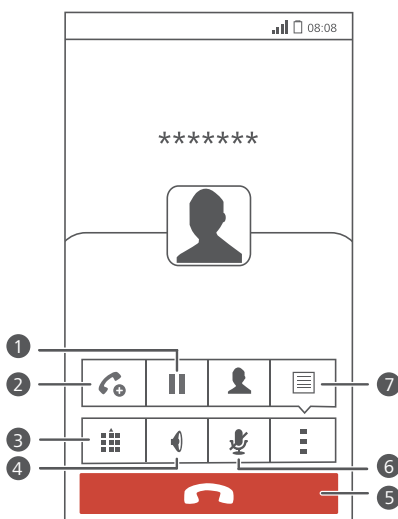

- Glissez  vers la droite pour répondre à l'appel.
  - Glissez  vers la gauche pour refuser l'appel.
  - Glissez  vers le haut pour refuser l'appel et envoyer un message à l'appelant.
- i** Sur l'écran du composeur, touchez  > **Paramètres** > **Refus des appels par SMS** pour modifier le message qui sera envoyé.


# Opérations possibles en cours d'appel



1 Touchez  >  pour mettre l'appel en garde et retouchez  pour reprendre l'appel.

2 Touchez  >  pour commencer une conférence à trois. Avant d'utiliser la conférence à trois, assurez-vous d'être abonné à ce service. Pour les détails, contactez votre fournisseur de services.


3 Touchez  pour afficher le composeur.

4 Touchez  pour utiliser le haut-parleur.

5 Touchez  pour mettre fin à l'appel.



6 Touchez  pour désactiver ou activer le son du microphone.

7 Touchez  >  pour afficher le bloc-notes.

 Pour retourner à l'écran d'appel, effleurez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet de notification et touchez **Appel en cours**.






## Répondre à un appel tiers

Avant de répondre à un appel tiers, assurez-vous d'avoir activé la mise en attente.

1. Si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà au téléphone, glissez  vers la droite pour répondre au nouvel appel et mettre le premier appel en garde.
2. Pour alterner entre les deux appels, touchez .

## Conférence téléphonique

Il est facile d'initier des conférences téléphoniques avec vos amis, votre famille et vos collègues avec votre téléphone.

-  Avant d'initier des conférences téléphoniques, assurez-vous d'être abonné à ce service. Pour les détails, contactez votre fournisseur de services.
1. Appelez le premier participant.
  2. Une fois l'appel en cours, touchez  >  pour appeler le deuxième participant. Le premier participant sera mis en garde.
  3. Une fois le deuxième appel en cours, touchez  pour commencer une conférence téléphonique.
  4. Pour ajouter plus de personnes, répétez les étapes 2 et 3.
  5. Touchez  pour mettre fin à l'appel.

## Utiliser le journal d'appels

Le journal d'appels enregistre vos appels effectués, répondus et manqués.


### Ajouter un contact à partir du journal d'appels

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .

2. Sous **Clavier**, sélectionnez le numéro à ajouter comme contact et touchez




3. Touchez **Nouveau contact** ou **Enregis vers existant**.

 Vous pouvez aussi toucher sans relâcher le numéro à ajouter et toucher **Nouveau contact** ou **Enregis vers existant**.

## Vidage du journal d'appels


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .

2. Sous **Clavier**, vous pouvez :

- Toucher sans relâcher le nom ou le numéro de téléphone d'un contact et toucher **Supprimer l'entrée** pour supprimer ce registre d'appels.
- Toucher  > **Supprimer le journal d'appels**. Dans la boîte de dialogue affichée, touchez **SUPPRIMER** pour vider le journal d'appels.

# Contacts


## Créer un contact

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Créer un contact**.
3. Choisissez l'emplacement d'enregistrement du contact.
4. Entrez le nom, le numéro de téléphone et les autres détails du contact.
5. Touchez **SAUVER**.


## Importer ou exporter des contacts

Votre téléphone prend uniquement en charge les fichiers de contacts au format .vcf. Il s'agit d'un format de fichier standard pour le stockage des contacts. Les noms, adresses, numéros de téléphone et autres renseignements des contacts peuvent être enregistrés dans des fichiers .vcf.

### Importation de contacts depuis un périphérique de stockage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Importer des contacts** > **Mémoire**.
3. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers .vcf et touchez **OK**.



### Importation de contacts depuis un appareil Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Importer des contacts** > **Un autre téléphone**.
3. Sélectionnez **Prise en charge Bluetooth** et touchez **SUIVANT**. Le téléphone active alors le Bluetooth et recherche les appareils Bluetooth.

4. Touchez l'appareil Bluetooth à partir duquel vous voulez importer les contacts.


Une fois les deux appareils appariés, votre téléphone importera automatiquement le fichier .vcf de l'autre appareil.

## Exportation de contacts vers un périphérique de stockage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers la mémoire**.
3. Touchez **Exporter**.
4. Choisissez où vous voulez exporter les contacts et touchez **OK**.



Pour afficher le fichier .vcf que vous venez d'exporter, ouvrez **Gestionnaire de fichiers**. Par défaut, le fichier est enregistré dans le répertoire racine de la mémoire interne de votre téléphone.

## Exportation de contacts vers une carte SIM

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers sim**.
3. Touchez les contacts à exporter ou touchez **TOUT** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez **EXPORTER**.
4. Dans la boîte de dialogue affichée, touchez **OK**.


## Copier des contacts

Vous pouvez copier les contacts d'une carte SIM sur votre téléphone et inversement.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Paramètres** > **Copier les contacts** et choisissez à partir d'où copier les contacts.
3. Touchez les contacts à copier ou touchez **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.



4. Touchez **COPIER** et choisissez où coller les contacts.

## Rechercher un contact

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Entrez le nom ou les initiales du contact. Les résultats correspondants s'affichent au cours de la saisie.

Par exemple, pour rechercher Jean Dupont, entrez **Jean Dupont** ou **JD**.



## Partager des contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Partager les contacts**.
3. Touchez les contacts à partager ou touchez **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez **PARTAGER** et choisissez une méthode de partage dans le menu d'options affiché.


## Regrouper des contacts




Vous pouvez créer un groupe de contacts et envoyer simultanément un message ou un courriel à tous les membres.

### Création d'un groupe de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Favoris**, touchez  > **Créer un groupe**.
3. Nommez le groupe de contacts.
4. Touchez **Ajouter un membre**.
5. Sélectionnez les contacts à ajouter au groupe ou touchez **TOUT** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez **AJOUTER**.
6. Touchez **SAUVER**.



## Envoi de messages ou de courriels à un groupe de contacts

Sur l'écran d'accueil, touchez . Sous **Favoris**, touchez sans relâcher le groupe de contacts auquel envoyer un message ou courriel et choisissez **Envoyer un message** ou **Envoyer un e-mail** dans le menu d'options affiché.

 Vous pouvez également ouvrir le groupe de contacts et toucher  pour envoyer un message ou  pour envoyer un courriel.

# Messagerie



## Envoyer un message texte

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez .
3. Touchez la zone de texte du destinataire et entrez le nom ou le numéro de téléphone du contact. Les résultats correspondants s'affichent au cours de la saisie. Touchez pour sélectionner un contact.




 Touchez  pour sélectionner d'autres contacts.

4. Écrivez votre message.
5. Touchez **Envoyer**.


## Envoyer un message multimédia

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez .
3. Touchez la zone de texte du destinataire et entrez le nom ou le numéro de téléphone du contact. Les résultats correspondants s'affichent au cours de la saisie. Touchez pour sélectionner un contact.


 Touchez  pour sélectionner d'autres contacts.

4. Touchez  > **Ajouter un objet** et entrez l'objet du message.
  5. Écrivez votre message.
  6. Touchez , sélectionnez le type de pièce jointe et joignez un fichier.
-  Pour joindre plus d'un fichier au message, touchez **Diaporama**. Vous pouvez toucher **Supprimer diapo.** pour supprimer le diaporama actuel.
7. Touchez **Envoyer**.

## Répondre à un message


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour afficher le fil de conversation.
3. Écrivez votre message.
4. Touchez **Envoyer**.

## Rechercher un message


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez  > **Rechercher**.
3. Entrez le message, le nom du contact ou une partie de ceux-ci. Votre téléphone affiche alors les résultats correspondants.

## Gérer des messages

### Copie d'un message

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour afficher le fil de conversation.
3. Touchez sans relâcher le message à copier et touchez **Copier le texte**.
4. Touchez sans relâcher la zone où vous voulez coller le message et choisissez **Coller** dans le menu d'options affiché.

### Transférer un message



1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour afficher le fil de conversation.
3. Touchez sans relâcher le message à transférer et touchez **Transférer**.

4. Touchez la zone de texte du destinataire et entrez le nom ou le numéro de téléphone du contact.



 Touchez  pour sélectionner d'autres contacts.

5. Touchez **Envoyer**.

## Suppression d'un message


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour afficher le fil de conversation.
3. Vous pouvez ensuite :
  - Toucher sans relâcher le message à supprimer et toucher **Supprimer**.
  - Toucher  > **Supprimer** pour supprimer plusieurs messages simultanément.

## Suppression d'un fil

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, vous pouvez :
  - Toucher sans relâcher le fil à supprimer et toucher **Supprimer conversation**.
  - Toucher  > **Supprimer** pour supprimer plusieurs fils simultanément.

# Navigateur


## Naviguer les pages Web

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Entrez l'adresse d'un site Web dans la zone d'adresse. Votre téléphone affiche les sites Web correspondants au cours de la saisie.
3. Touchez le site Web que vous souhaitez visiter.


## Gérer des signets

Les signets vous permettent de conserver la trace de vos sites Web favoris.



### Ajouter un signet

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **Navigateur...**, ouvrez la page Web que vous voulez ajouter comme signet.
3. Touchez  > **Ajouter le signet**.
4. Nommez le signet et touchez **OK**.

### Accéder à un signet

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Signets**.
3. Sous **Favoris locaux**, touchez un signet.



### Modifier d'un signet

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Signets**.
3. Touchez sans relâcher le signet à modifier et touchez **Modifier le signet**.

4. Renommez le signet, changez l'adresse du site Web ou révisiez l'information du compte. Touchez ensuite **OK**.

## Effacer l'historique de navigation


Pour mieux protéger votre vie privée, supprimez de temps en temps votre historique de navigation.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Paramètres** > **Confidentialité et sécurité** > **Effacer l'historique**.
3. Touchez **OK**.



# Courriel

## Ajouter un compte de messagerie POP3 ou IMAP

Certains paramètres doivent être configurés lors de l'ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP. Pour les détails, contactez votre fournisseur de services de messagerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionnez un type de compte de messagerie.
3. Entrez votre **Adresse e-mail** et votre **Mot de passe** et touchez **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres de messagerie. Le système se connectera alors automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres de ce dernier.


Une fois le compte de messagerie configuré, l'écran **E-MAIL** s'affiche.

 Pour ajouter d'autres comptes de messagerie, touchez  > **Paramètres** > **NOUVEAU COMPTE** sur l'écran **E-MAIL**.

## Ajouter un compte Exchange

Exchange est un système de messagerie développé par Microsoft pour établir la communication à l'intérieur d'une entreprise. Certains fournisseurs de services de messagerie offrent des comptes Exchange aux individus et aux familles.






Certains paramètres doivent être configurés lors de l'ajout d'un compte Exchange. Pour les détails, contactez votre fournisseur de services de messagerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Exchange**.




3. Entrez votre **Adresse e-mail, Nom de domaine, Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**. Touchez ensuite **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres de messagerie. Le système se connectera alors automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres de ce dernier.






Une fois le compte de messagerie configuré, l'écran **E-MAIL** s'affichera.

## Envoyer un courriel

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
  2. Touchez la barre d'adresse électronique dans le haut de l'écran pour sélectionner un compte de messagerie.
  3. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez .
  4. Entrez un ou plusieurs destinataires.
-  Pour envoyer le courriel à plusieurs destinataires, touchez **+ Cc/Cci**.  
Séparez les différentes adresses électroniques par des points-virgules (;).
5. Entrez l'objet du courriel et écrivez votre message. Touchez  pour télécharger des pièces jointes.
  6. Lorsque vous avez terminé, touchez  pour envoyer le courriel.

## Consulter des courriels

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la barre d'adresse électronique dans le haut de l'écran pour sélectionner un compte de messagerie.
3. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez le courriel à lire.
4. Vous pouvez ensuite :
  - Toucher  pour le supprimer.
  - Toucher  pour y répondre.


- Toucher  pour répondre à tous.
  - Toucher  pour retourner au courriel précédent.
  - Toucher  pour passer au courriel suivant.
-  La récupération des courriels peut être légèrement retardée selon l'état du réseau. Toucher  pour actualiser la boîte de réception.

# Multimédia

## Appareil photo

Votre téléphone prend en charge différents scénarios de capture; paysage, portrait et dynamique. Il prend également en charge les modes de capture intelligent, beauté, panoramique, son et capture et contrôle du son.

### Écran de capture

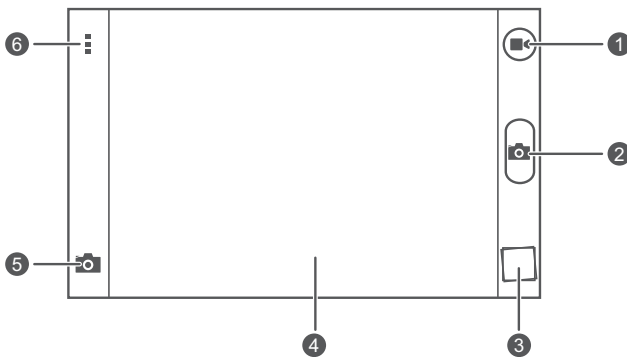

- 
- 1**      Touchez  pour passer en mode vidéo.

---

  - 2**      Touchez  pour passer en mode photo.

---

  - 3**      Touchez la vignette pour voir vos photos et vidéos.

---

  - 4**      Écartez deux doigts pour zoomer ou pincez-les pour dézoomer.

---


  - 5**      Touchez  pour sélectionner un mode de capture.

---

  - 6**      Touchez  pour plus d'options.



---

### Prendre une photo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Cadrez la scène à capturer.

3. Touchez  .







## Enregistrement d'une vidéo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Cadrez la scène à enregistrer.
3. Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
4. Durant l'enregistrement, touchez un objet ou une zone pour le/la mettre au point.




 Touchez  pour interrompre l'enregistrement.

5. Touchez  pour arrêter l'enregistrement.

## Prendre une photo panoramique

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
  2. Touchez  >  pour passer en mode panoramique.
  3. Cadrez la scène à capturer.
  4. Touchez  pour démarrer la prise de vue.
  5. Déplacez lentement votre téléphone dans la direction indiquée par la flèche pour capturer plusieurs photos.
-  Ne déplacez pas votre téléphone trop rapidement. Sinon, ou si vous le déplacez au-delà des limites de la vue panoramique, le viseur passera au rouge pour vous aviser que la scène n'a pas été capturée.
6. Touchez  pour arrêter la prise de vue. La caméra assemblera automatiquement les photos pour créer une seule photo panoramique.



## Prendre une photo avec contrôle du son

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  >  pour passer en mode de contrôle du son.



3. Cadrez la scène à capturer. Votre téléphone prendra alors une photo lorsque le bruit ambiant atteindra un certain niveau de décibels.

## Galerie

### Afficher le photos ou vidéos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
  2. Touchez un album.
  3. Touchez une photo ou vidéo pour l'afficher en mode plein écran.
-  Lorsqu'une photo est affichée, pincez deux doigts pour zoomer et écartez-les pour dézoomer.



### Lecture d'un diaporama

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez un album.
3. Touchez  > **Diaporama** pour lire les photos d'un album sous forme de diaporama.
4. Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.

### Modifier les une photo

Vous pouvez ajuster la luminosité, la saturation, la taille de la photo et plus encore.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la photo à modifier.
3. Touchez  > **Modifier**.
4. Vous pouvez ensuite :
  - Toucher  pour sélectionner un filtre.
  - Toucher  pour faire pivoter ou rogner la photo.


- Toucher  pour ajuster la saturation, la couleur, etc.
- Toucher  pour ajouter un cadre à la photo.

5. Touchez .

## Musique

### Écouter le musique


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Touchez la chanson à écouter.
4. Touchez la chanson à l'écoute pour accéder à l'interface de lecture principale.

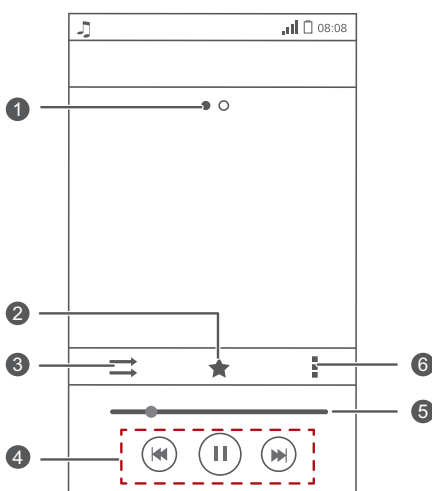






1

Effleurez vers la gauche ou la droite pour alterner entre la pochette et les paroles.


2



Touchez  pour ajouter une chanson à vos **Favoris**.

3 Touchez  pour alterner entre différents modes de lecture (répéter la chanson à l'écoute, répéter la liste d'écoute, lire aléatoirement et lire dans l'ordre).

- Touchez  pour lire en continue  pour interrompre.
- 4 • Touchez  pour retourner à la chanson précédente.
- Touchez  pour passer à la chanson suivante.


5 Faites glisser le curseur pour contrôler la lecture.

6 Touchez  pour afficher le menu d'options à partir duquel vous pouvez effectuer d'autres opérations.


 Pendant la lecture d'une chanson, touchez  pour quitter l'écran de lecture sans arrêter la chanson. Pour retourner à l'écran de lecture de musique, ouvrez le volet de notification et touchez la chanson à l'écoute.

## Créer les une liste d'écoute

Les listes d'écoute vous permettent d'organiser vos chansons selon vos goûts et de les classer par groupes. Vous pourrez écouter la liste d'écoute qui correspond le mieux à votre humeur.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Listes de lect.** > **Nouvelle playlist.**
3. Touchez la zone de texte pour nommer la liste d'écoute et touchez **Enregistrer.**
4. Dans la boîte de dialogue affichée, touchez **OK.**
5. Sélectionnez les chansons à ajouter.
6. Touchez **AJOUTER.**


## Lecture d'une liste d'écoute


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Listes de lect..**
3. Touchez sans relâcher la liste d'écoute à lire et touchez **Lecture.**

# Connexion Internet

## Connexion de données mobile



### Activation du service de données



1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Réseaux mobiles**.
3. Cochez la case **Activer données mobiles permanentes**.

 Lorsque vous n'avez pas besoin d'accéder à Internet, désactivez le service de données pour économiser la batterie et réduire l'utilisation des données.

### Création d'un NPA

Le Nom du point d'accès (NPA) est un paramètre nécessaire au téléphone pour qu'il puisse se connecter à un réseau mobile ou envoyer des messages multimédias. Il est habituellement défini automatiquement après avoir inséré une carte SIM dans votre téléphone. Si votre téléphone ne peut pas se connecter à un réseau mobile à l'aide du NPA automatiquement défini, contactez votre fournisseur de services pour les paramètres spécifiques et créer un nouveau NPA.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Réseaux mobiles**.
3. Touchez **Noms des points d'accès**.
4. Touchez  > **Nouvel APN**.
5. Entrez le nom du point d'accès et les autres paramètres.
6. Touchez **ENREGISTR..**


 Dans la liste de NPA, touchez  > **Réinitialiser aux paramètres par défaut** pour réinitialiser l'information du NPA.

## Réseau Wi-Fi

Votre téléphone peut se connecter à des réseaux Wi-Fi. Certains endroits publics, comme les aéroports et les bibliothèques, peuvent offrir des réseaux Wi-Fi. L'utilisation des réseaux Wi-Fi offerts par certains fournisseurs de services Internet peut entraîner des frais. Avant d'utiliser un point d'accès sans fil Wi-Fi public, assurez-vous de consulter et de connaître les politiques de tarification de ce fournisseur de services.



### Connexion à un réseau Wi-Fi



1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez le bouton Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Touchez **Wi-Fi**. Votre téléphone cherchera alors les réseaux Wi-Fi disponibles et les affichera.
4. Touchez le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.
  - Si le réseau Wi-Fi est ouvert, vous vous y connecterez directement.
  - Si le réseau Wi-Fi est chiffré, entrez le mot de passe lorsqu'il est demandé et touchez **Connecter**.

 Si le Wi-Fi et les données mobiles sont tous deux activés, votre téléphone se connectera au réseau Wi-Fi préférentiel.

### Connexion à un réseau Wi-Fi avec le WPS

Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) vous permet de vous connecter rapidement à un réseau Wi-Fi. Appuyez simplement sur le bouton WPS ou entrez le NIP pour connecter votre téléphone à un routeur Wi-Fi prenant en charge le WPS.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez le bouton Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Touchez **Wi-Fi**.
4. Touchez  > **Bouton commande WPS** et appuyez sur le bouton WPS sur le routeur Wi-Fi.


-  Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi au moyen d'un NIP WPS, touchez  > **Saisir le code PIN WPS.**

## Partager la connexion de données mobile de votre téléphone

### Point d'accès sans fil Wi-Fi

Votre téléphone peut agir comme point d'accès sans fil Wi-Fi pour d'autres appareils et partager sa connexion de données mobile.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  puis l'onglet **Ajouter un gadget.**
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Sans fil & réseaux.**
3. Touchez **Partage de connexion.**
4. Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi portable** pour activer le point d'accès sans fil Wi-Fi.
5. Touchez **Configurer point d'accès Wi-Fi portable.**
6. Définissez le nom, le mode de chiffrement et la mot de passe du point d'accès sans fil Wi-Fi. Lorsque d'autres appareils veulent accéder au réseau de votre téléphone, cette mot de passe doit être entrée.

-  Il est recommandé de définir le mode de chiffrement à WPA2PSK pour accroître la sécurité du réseau Wi-Fi.

7. Touchez **Enregist..**


Sur l'appareil à utiliser, recherchez et connectez-vous au réseau Wi-Fi de votre téléphone.

## Contrôler l'utilisation de vos données


La fonction de contrôle de l'utilisation des données de votre téléphone vous permet de vérifier et de contrôler votre utilisation de données. Définissez un

cycle d'utilisation de données et une limite de données mobiles pour cette période et vous serez avisé si cette limite est atteinte.

## Définition des limites d'utilisation de vos données mobiles



1. Sur l'écran d'accueil, touchez  puis l'onglet **Ajouter un gadget**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Sans fil & réseaux**.
3. Touchez **Consommation des données**.
4. Cochez la case **Définir un plafond**.
5. Définissez les limites d'utilisation des données ainsi:
  - Faites glisser la ligne de limite vers le haut ou le bas pour ajuster la limite d'utilisation des données mobiles.
  - Faites glisser la ligne d'avertissement vers le haut ou le bas pour ajuster la valeur d'avertissement de l'utilisation des données mobiles. Lorsque votre utilisation des données atteint la ligne d'avertissement, vous êtes avisé.
  - Faites glisser les lignes de date vers la gauche ou la droite pour vérifier l'utilisation des données durant une période donnée.
  - Touchez **Cycle de consommation** pour définir la statistique du cycle de l'utilisation des données.



## Afficher le l'utilisation de données d'une application

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  puis l'onglet **Ajouter un gadget**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Sans fil & réseaux**.
3. Touchez **Consommation des données**.
4. Effleurez vers le bas pour afficher l'utilisation de données de toutes les applications.
5. Touchez une application pour plus de détails.

## Restriction de l'utilisation des données mobiles en arrière-plan



Vous pouvez restreindre l'utilisation des données mobiles en arrière-plan de toutes les applications ou de certaines d'entre elles pour réduire le trafic de données. Cette fonction n'est disponible que lorsque votre téléphone utilise une connexion de données mobile. Lorsque votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi, les applications s'exécuteront sans restrictions de données.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  puis l'onglet **Ajouter un gadget**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Sans fil & réseaux**.
3. Touchez **Consommation des données**.
4. Touchez  et cochez la case **Restreindre les données d'arrière-plan du mobile** pour restreindre l'utilisation des données mobiles en arrière-plan de toutes les applications.

 Pour restreindre l'utilisation des données mobiles en arrière-plan d'une certaine application, choisissez l'application dans la liste sur l'écran **Consommation des données** pour afficher les détails de son utilisation de données. Touchez ensuite  et cochez la case **Restreindre les données d'arrière-plan du mobile**.

## Restriction de la synchronisation automatique des données

La restriction de la synchronisation automatique des données permet de réduire le trafic de données et d'économiser la batterie. Une fois cette fonction activée, vous devez synchroniser manuellement vos comptes.



1. Sur l'écran d'accueil, touchez  puis l'onglet **Ajouter un gadget**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Sans fil & réseaux**.
3. Touchez **Consommation des données**.
4. Touchez  et décochez la case **Synchronisation auto des données**.


# Partage de données

## Bluetooth

Votre téléphone est compatible avec le Bluetooth, ce qui vous permet de le connecter à d'autres appareils compatibles avec le Bluetooth pour transmettre des données sans fil. Lors de l'utilisation du Bluetooth, restez à moins de 10 mètres (33 pieds) des autres appareils Bluetooth.



### Activation ou désactivation du Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Paramètres Bluetooth** pour activer ou désactiver le Bluetooth. Une fois le Bluetooth activé,  est s'affichera dans la barre d'état.

 Désactivez le Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé pour économiser la batterie.

### Renommage de votre téléphone


Avant de renommer votre téléphone, activez le Bluetooth. Par défaut, le nom de votre téléphone est le nom de son modèle. Vous pouvez le changer pour un nom plus personnel et plus facile à trouver.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Paramètres Bluetooth**.
3. Touchez  > **Renommer le téléphone**.
4. Renommez votre téléphone et touchez **Renommer**.


### Rechercher autres appareils Bluetooth et appariement

Avant d'apparier votre téléphone à un autre appareil, activez le Bluetooth. Le nom de votre téléphone s'affichera. Cochez la case à côté du nom du

téléphone pour définir votre téléphone comme détectable par d'autres appareils Bluetooth.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Paramètres Bluetooth**. Votre téléphone recherche alors les autres appareils Bluetooth à proximité.
3. Dans la liste des appareils Bluetooth détectés, touchez un appareil et suivez les instructions à l'écran pour l'apparier.

Pour vous déconnecter d'un appareil Bluetooth apparié, sous **PÉRIPHÉRIQUES ASSOCIÉS**, touchez  > **Supprimer le couplage**.

 S'il vous est impossible d'établir une connexion Bluetooth avec un autre appareil, ce dernier peut ne pas être compatible avec votre téléphone.

## Partage d'un fichier par Bluetooth

Pour échanger des données avec un autre appareil Bluetooth, activez le Bluetooth sur les deux appareils et appariez-les.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez sans relâcher le fichier à envoyer et touchez **Partager > Bluetooth**.
3. Sélectionnez un appareil.

## Réception d'un fichier par Bluetooth



Lorsque votre téléphone reçoit une demande de transfert de fichier, une boîte de dialogue **Fichie entrant** s'affichera. Touchez **Accepter** pour lancer la réception du fichier. Vous pouvez ouvrir le volet de notification pour voir la progression de la réception du fichier.

Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **bluetooth** dans **Gestionnaire de fichiers**.


## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet à deux appareils de se connecter pour transmettre des données sans utiliser de point d'accès.

## Connexion de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi.
3. Dans la liste de réseaux Wi-Fi, touchez  > **Wi-Fi Direct** pour rechercher les appareils disponibles.
4. Sélectionnez un appareil.

## Envoi d'un fichier par Wi-Fi Direct

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez sans relâcher le fichier à envoyer et touchez **Partager**.
3. Touchez **Wi-Fi Direct** pour rechercher les appareils disponibles.
4. Sélectionnez un appareil.

## Réception d'un fichier par Wi-Fi Direct

Lors de l'arrivée d'un fichier par Wi-Fi Direct, la réception commencera automatiquement sur votre téléphone. Vous pouvez ouvrir le volet de notification pour voir la progression de la réception du fichier.

Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Wi-Fi Direct** dans **Gestionnaire de fichiers**.

## Connecter votre téléphone à un ordinateur

### Mode MTP

Le mode MTP vous permet de transférer des fichiers multimédias, comme des photos, chansons et vidéos, entre votre téléphone et un ordinateur. Windows Media Player 11, ou une version ultérieure, est requis.

1. Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur.
2. Sur l'écran **Méthodes de connexion USB**, choisissez **Gestionnaire de fichiers de l'appareil (MTP)**. Le pilote du téléphone s'installera automatiquement sur l'ordinateur.

3. Une fois le pilote installé, ouvrez le nouveau lecteur et commencez à transférer des fichiers multimédias entre votre téléphone et l'ordinateur. Le contenu multimédia sur votre téléphone peut uniquement être affiché dans Windows Media Player.

## Mode HiSuite

HiSuite est une application de transfert de fichier développée par Huawei vous permettant de sauvegarder, synchroniser et transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur.

1. Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur.
2. Sur l'écran **Méthodes de connexion USB**, choisissez **Suite PC (HiSuite)**. Le pilote du téléphone s'installera automatiquement sur l'ordinateur.
3. Sur l'ordinateur, ouvrez le nouveau lecteur, double-cliquez sur **HiSuiteDownloader.exe** et suivez les instructions à l'écran pour installer HiSuite. Vous pouvez alors gérer les données de votre téléphone sur la fenêtre HiSuite affichée.

# Gestionnaire de fichiers



## Alterner entre les affichages liste et catégorie

Le gestionnaire de fichiers offre des affichages par catégorie et liste.



- Sous l'affichage par catégorie, les audioclips, vidéos, images et applications dans la mémoire interne de votre téléphone et sur une carte microSD sont affichés par catégorie pour faciliter leur consultation.
- Sous l'affichage liste, les fichiers dans la mémoire interne de votre téléphone et sur une carte microSD sont affichés dans une liste.

Sur l'écran d'accueil, touchez  . Sous **Local**, touchez  pour passer à l'affichage par catégorie ou touchez  pour passer à l'affichage liste.




## Créer un dossier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Local**, passez à l'affichage liste et touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  > **Nouveau dossier**.
4. Nommez le dossier et touchez **Enregistrer**.


## Rechercher un fichier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Local**, passez à l'affichage liste et touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  > **Rechercher**.
4. Entrez le nom ou une partie du nom du fichier. Les résultats de la recherche s'afficheront au cours de la saisie.



## Copier, couper et coller un fichier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Local**, passez à l'affichage liste et touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  ou .
4. Touchez le fichier à copier ou à couper et touchez **COPIER** ou **COUPER**.
5. Sélectionnez où coller le fichier et touchez **COLLER**.

## Renommer un fichier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Local**, passez à l'affichage liste et touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez sans relâcher le fichier à renommer et touchez **Renommer**.
4. Renommez le fichier et touchez **OK**.

## Supprimer un fichier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Local**, passez à l'affichage liste et touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez .
4. Sélectionnez le fichier à supprimer et touchez **SUPPRIMER**.
5. Touchez **OK**.



## Créer un raccourci pour un fichier ou un dossier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Local**, passez à l'affichage liste et touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.

3. Touchez sans relâcher le fichier ou le dossier pour lequel vous voulez créer un raccourci et choisissez **Raccourcis bureau** dans le menu d'options affiché.

## Vérifier l'état de stockage

Avant d'enregistrer de gros fichiers dans la mémoire interne de votre téléphone ou sur une carte microSD, assurez-vous d'abord d'avoir suffisamment d'espace.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Local**, touchez  > **Mémoire**.
3. Sur l'écran **Stockage**, s'affichera l'espace total et l'espace disponible dans la mémoire interne du téléphone ou sur la carte microSD.


# Gestion des applications



## Télécharger des applications



Une sélection vaste d'applications est offerte à partir de sources diverses. Vous pouvez :

- Télécharger des applications à partir de la boutique Google Play.
- Télécharger des applications à partir de pages Web à l'aide du navigateur de votre téléphone.
- Télécharger des applications à l'aide d'un ordinateur et copier les applications sur le téléphone.
- Brancher le téléphone à un ordinateur et télécharger des applications à l'aide de HiSuite ou d'autres applications tierces.

## Installer une application


 Le La Boutique Play devrait être votre principale source de téléchargement. Le téléchargement de certaines applications à partir d'autres sources peut être malveillant ou incompatible avec votre téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Meilleures apps** >  .
2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez installer.
3. Touchez  > **Installer** puis **Terminé**.



 Durant l'installation, un message **Installation bloquée** peut s'afficher. Lisez-le attentivement. Si vous désirez pourrir l'installation, touchez **Paramètres**, puis cochez la case **Sources inconnues** pour autoriser l'installation d'applications tierces. Touchez ensuite  pour poursuivre.


## Afficher les applications

Vous pouvez afficher la taille et les autorisations d'accès des applications installées sur votre téléphone. Vous pouvez aussi afficher les applications en cours d'exécution pour vérifier l'état de fonctionnement du système.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Gérer les applications**.
3. Sélectionnez un type d'application : téléchargées, en cours d'exécution ou toutes.
4. Touchez une application pour voir ses détails et effleurez vers le haut ou le bas pour plus d'information.

## Partager une application

1. Sur l'écran d'accueil, touchez sans relâcher l'application à partager jusqu'à ce que  s'affiche dans le haut de l'écran.
2. Faites glisser l'application jusqu'à .
3. Dans l'écran affiché, sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran pour partager l'application.

 Les applications du système ne peuvent pas être partagées.


## Désinstaller une application

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Gérer les applications**.
3. Effleurez jusqu'à **Tout** et sélectionnez l'application à désinstaller.
4. Touchez **Désinstaller** > **OK**.

 Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

## Vider le cache d'application

Le cache d'application peut être vidé pour libérer de l'espace sur le téléphone.



1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Gérer les applications**.
3. Effleurez jusqu'à **Tout** et touchez **Effacer le cache**.

# Outils


## Calendrier

Le calendrier est votre assistant personnel. Il vous aide à gérer, à organiser et à faire le suivi de tous les événements importants. Si vous avez enregistré les dates d'anniversaire de vos contacts, le calendrier crée automatiquement des rappels.



### Créer un événement

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez .
3. Entrez les détails de l'événement, comme son nom, l'heure, l'emplacement et la fréquence de répétition.
4. Touchez **ENREGISTRER**.

### Afficher les événements

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez les onglets dans le haut de l'écran pour alterner entre l'année, le mois, la semaine, le jour et l'agenda. L'agenda affichera tous les événements de votre calendrier.





### Partager un événement

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionnez l'événement à partager.
3. Touchez  pour partager l'événement par Bluetooth, courriel ou d'autres méthodes.

# Horloge




L'horloge vous permet de voir l'heure qu'il est partout dans le monde, d'utiliser le chronomètre ou la minuterie pour minuter différentes choses, ou de régler des alarmes pour vous réveiller le matin.


## Alarme

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Alarme**, vous pouvez :
  - Ajouter une alarme : touchez , puis réglez l'heure, la sonnerie, la fréquence de répétition de l'alarme et plus encore. Touchez ensuite **TERMINÉ**.
  - Activer ou désactiver une alarme : touchez le bouton à droite d'une alarme pour l'activer ou la désactiver.
  - Configurer les paramètres d'une alarme : touchez , puis réglez la sonnerie ou non de l'alarme en mode silencieux, l'intervalle de rappel et la fonction des boutons de volume.
  - Supprimer une alarme : touchez , sélectionnez l'alarme à supprimer et touchez **SUPPR.**


Lorsqu'une alarme sonne, touchez **Sieste de 5 min** pour activer le rappel ou effleurez vers la **Fermer** droite pour l'arrêter.

## Utilisation de l'horloge mondiale


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Horl. Univ.**, vous pouvez :
  - Ajouter une ville : touchez , entrez le nom d'une ville ou choisissez-en une dans la liste et touchez la ville à ajouter.
  - Définir votre ville : touchez  pour définir votre fuseau horaire et régler la date et l'heure du système.


- Supprimer une ville : touchez  , sélectionnez la ville à supprimer et touchez **SUPPR.**

## Chronomètre

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
  2. Sous l'onglet **Chrono**, touchez **Démarrer** pour débuter le chronométrage.
  3. Touchez **Tour** pour enregistrer plusieurs temps.
  4. Touchez **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- Touchez **Réinitialiser** pour effacer tous les enregistrements du chronomètre.

## Minuterie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous l'onglet **Minuterie**, tournez le cadran pour régler la durée de la minuterie ou touchez **1 min**, **3 min** ou **5 min** pour rapidement en régler une.
3. Lorsque vous avez terminé, touchez **Démarrer** pour démarrer la minuterie.
4. Une fois le temps de la minuterie écoulé, le téléphone jouera une tonalité et commence à minuter le temps supplémentaire. Touchez **Fermer** pour arrêter la tonalité et réinitialiser la minuterie.

-  Pendant l'utilisation de la minuterie, touchez **Réinitialiser** pour la réinitialiser.





## Météo

Météo vous fournit les dernières informations météo pour n'importe quelle ville dans le monde. Ces informations peuvent être partagées avec votre famille et vos amis.






-  Avant d'utiliser **Météo**, activez le service de données et le GPS de votre téléphone.

## Ajouter une ville

Ajoutez des villes au choix pour consulter leur météo en temps réel.



1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outil** > .
  2. Touchez  > .
  3. Entrez le nom d'une ville. Les villes correspondantes s'afficheront.
  4. Sélectionnez la ville à ajouter.
-  En plus de votre propre ville, jusqu'à neuf villes peuvent être ajoutées.

## Actualisation de la météo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outil** > .
  2. Effleurez vers la gauche ou la droite pour trouver la ville pour laquelle actualiser la météo.
  3. Touchez  pour actualiser la météo.
-  Vous pouvez aussi régler **Météo** en mode d'actualisation automatique.
- Touchez  >  > **Paramètres**, sélectionnez **Mise à jour automatique**, puis réglez **Mise à jour de l'intervalle**. La météo est désormais actualisée par votre téléphone à l'intervalle défini.

## Partager les informations météo


Votre téléphone vous permet d'envoyer des informations météo par message texte pour tenir votre famille et vos amis informés des changements météorologiques.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outil** > .
2. Effleurez vers la gauche ou la droite pour trouver la ville dont vous voulez partager la météo.
3. Touchez  pour afficher l'écran de messagerie.
4. Vous pouvez ensuite :
  - Entrer un numéro de téléphone.

- Toucher  pour sélectionner un contact.



5. Touchez **Envoyer** pour envoyer les informations météo.



## Calculatrice

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outil** > .
2. Tournez votre téléphone en mode portrait ou paysage pour alterner entre la calculatrice de base et la scientifique.


 Assurez-vous que la fonction d'autorotation est activée.

## Notes




1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outil** > .
2. Touchez **Ajouter**.
3. Entrez les informations à enregistrer.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez .


 Sur l'écran **Notes**, vous pouvez toucher  et sélectionner une ou plusieurs notes à supprimer, ou sélectionner **Tous** pour supprimer toutes les notes.

## Radio FM


 Branchez un casque d'écoute au téléphone afin que la **Radio FM** l'utilise comme antenne.

### Rechercher le stations

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outil** > .
2. Touchez  >  pour rechercher et enregistrer des stations disponibles.

 Votre téléphone va rechercher automatiquement et enregistrer les stations à la première ouverture de la radio FM.

## Utilisation de la radio FM

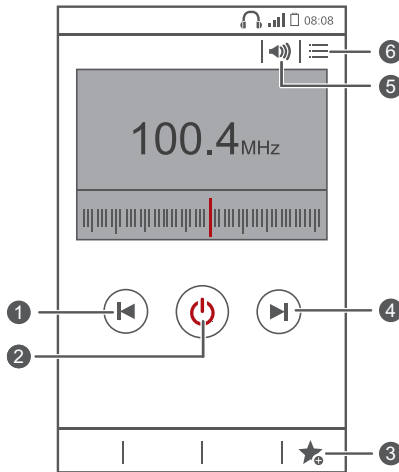

- 
- ① Touchez ◀ pour retourner à la station précédente.

---

  - ② Touchez ⏻ pour allumer ou éteindre la radio FM.

---

  - ③ Touchez ★+ pour ajouter la station à l'écoute à vos favoris.

---

  - ④ Touchez ▶ pour passer à la station suivante.

---

  - ⑤ Touchez 🔊 pour activer ou désactiver le haut-parleur.

---

  - ⑥ Touchez ≡ pour afficher la liste des stations.


---

# Paramètres du téléphone

## Activer ou désactiver le mode avion


La réception ou la transmission de signaux par votre téléphone peut interférer avec le système de navigation d'un avion. Éteignez votre téléphone ou passez en mode avion comme requis lors d'un vol. En mode avion, les fonctions sans fil de votre téléphone sont désactivées, mais vous pouvez tout de même écouter de la musique ou jouer à des jeux avec votre téléphone.

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour activer ou désactiver le **Mode avion** :

- Appuyez sans relâcher sur le bouton Marche et touchez **Mode avion**.
- Sur l'écran d'accueil, touchez . Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Mode avion**.


Lorsque le mode avion est activé, ✈ apparaîtra dans la barre d'état.

## Paramètres des tonalités

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Paramètres de son**.
3. Sur l'écran **Paramètres de son**, vous pouvez :
  - Toucher **Volume** et faire glisser les curseurs pour régler le volume de la musique, des sonneries, des tonalités de notification, des alarmes, des appels et plus encore.
  - Toucher **Mode silencieux** pour activer ou désactiver le mode silencieux.
  - Cocher ou décocher la case **Vibrer en mode silencieux** pour activer ou désactiver la vibration de votre téléphone en mode silencieux.
  - Cocher ou décocher la case **Vibrer quand le téléphone sonne** pour activer ou désactiver la vibration de votre téléphone pour un appel entrant.
  - Toucher **Sonnerie du téléphone** pour sélectionner une sonnerie.



- Toucher **Sonnerie de notification** pour définir une tonalité de notification.
- Toucher ou décocher la case sous **RETOUR** pour activer ou désactiver la tonalité de notification ou la vibration lorsque vous touchez ou verrouillez l'écran, prenez une capture d'écran, composez un numéro et plus encore.

## Paramètres d'affichage


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Paramètres d'affichage**.
3. Sur l'écran **Paramètres d'affichage**, vous pouvez :
  - Toucher **Luminosité** pour ajuster la luminosité de l'écran.
  - Toucher **Fond d'écran** pour définir les papiers peints de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil.
  - Cocher ou décocher la case **Activer la rotation automatique de l'écran** pour activer ou désactiver la fonction de rotation automatique de l'écran. Si cette fonction est activée, l'orientation de votre écran changera automatiquement selon la façon dont vous tenez votre téléphone lorsque vous effectuez certaines opérations, comme naviguer sur une page Web, regarder une photo ou écrire un message.
  - Toucher **Délai d'activité de l'écran** pour définir un délai d'inactivité de l'écran. S'il est inactif pendant un certain temps, votre téléphone verrouillera automatiquement son écran pour économiser la batterie.
  - Toucher **Écran de veille interactif** pour activer ou désactiver l'économiseur d'écran. Si cette fonction est activée, l'économiseur d'écran s'exécutera automatiquement pendant la charge du téléphone.
  - Toucher **Taille de la police** pour changer la taille de police de l'affichage.

## Activer ou désactiver le mode Ne pas déranger

Pour éviter d'être dérangé lorsque ce n'est pas le bon moment, activez le mode Ne pas déranger. En mode Ne pas déranger, votre téléphone sonne uniquement lors de la réception d'appels des contacts autorisés. Les autres appels sont refusés, et les tonalités des messages et autres notifications sont désactivées.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Ne pas déranger**.
3. Sur l'écran **Ne pas déranger**, vous pouvez :
  - Toucher **Activer** pour activer ou désactiver le mode Ne pas déranger. En mode Ne pas déranger,  est affiché dans la barre d'état.
  - Toucher **Planifié** pour planifier la période d'application du mode Ne pas déranger.
  - Toucher **Contacts autorisés** pour ajouter des contacts autorisés à vous joindre même en mode Ne pas déranger.
  - Toucher **Répéter des appels** pour activer ou désactiver la fonction de répétition des appels. Une fois la fonction de répétition des appels activée, le son du deuxième appel du même numéro reçu en 3 minutes ne sera pas coupé.

## Régler la date et l'heure

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Date et heure**.
3. Sur l'écran **Date et heure**, vous pouvez :
  - Cocher les cases **Automatique** et **Fuseau horaire automatique** pour utiliser la date et l'heure du réseau.

- Décocher les cases **Automatique** et **Fuseau horaire automatique** pour régler manuellement la date, l'heure et le fuseau horaire.
- Cocher ou décocher la case **Utiliser le format 24 heures** pour alterner entre les formats 12 heures et 24 heures.
- Toucher **Sélectionner le format de date** pour sélectionner le format d'affichage de la date.


## Changer la langue du système

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Langue et clavier**.
3. Touchez **Sélectionner la langue**.
4. Sélectionnez une langue.

## Définir le NIP de votre carte SIM

Un numéro d'identification personnel (NIP) est fourni avec votre carte SIM pour mieux protéger les données de votre téléphone. Si vous activez le verrou de la carte SIM, vous devez entrer le NIP chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, assurez-vous d'avoir obtenu le NIP de votre carte SIM auprès de votre fournisseur de services.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Emplacement et sécurité**.
3. Touchez **Paramétrer le verrouillage de la carte SIM**.
4. Cochez la case **Verrouiller la carte SIM**.
5. Entrez votre NIP et touchez **OK**.
6. Touchez **Modifier le code PIN de la carte SIM** pour changer le NIP.




La carte SIM autorise uniquement un nombre limité d'essais consécutifs si un mauvais NIP est entré. Si cette limite est dépassée, vous devez

entrer un code de déblocage de NIP (PUK), que vous pouvez obtenir auprès de votre fournisseur de services. Le nombre d'essais consécutifs d'entrée incorrecte du code PUK est également limité. Si cette limite est dépassée, votre carte SIM est désactivée de façon permanente. Pour les détails concernant ces limites, contactez votre fournisseur de services.

## Accessibilité

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité, comme les gestes de grossissement et le texte large.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Ajouter un gadget**, touchez **Accessibilité**.

# Mention légale

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Tous droits réservés.**

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme ou par aucun moyen sans l'approbation écrite préalable de Huawei Technologies Co., Ltd. et ses sociétés affiliées (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure le logiciel sous licence de Huawei et d'éventuels concédants de licences. Les clients ne doivent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, effectuer de l'ingénierie inverse, louer, transférer ou accorder des licences d'utilisation dudit logiciel à moins que ces restrictions soient interdites par des lois en vigueur ou que ces actions soient approuvées par les détenteurs de droit d'auteur respectifs.

## Marques de commerce et autorisations



HUAWEI

HUAWEI , et



sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque de commerce de Google Inc.

La marque *Bluetooth*® et ses logos sont des marques déposées appartenant à *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est sous licence.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## Mention

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou peuvent être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

Ainsi, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier toutes informations ou spécifications contenues dans ce manuel sans notification préalable et sans engagement de sa part.

### **Déclaration de logiciels tiers**

Huawei ne détient pas la propriété intellectuelle des applications et logiciels tiers qui sont livrés avec ce produit. Par conséquent, Huawei ne fournit aucune garantie d'aucune sorte en ce qui concerne ces applications et logiciels tiers. Huawei ne fournit pas non plus de soutien aux clients qui utilisent ces applications et logiciels tiers, et n'est pas responsable des fonctions ou de la performance de ces applications et logiciels tiers.

Les services des applications et logiciels tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment, et Huawei ne garantit pas la disponibilité de tout contenu ou service. Les fournisseurs de services tiers offrent des contenus et services à travers des réseaux ou des outils de transmission qui sont hors du contrôle de Huawei. Dans la mesure maximale prévue par la loi applicable, il est explicitement indiqué que Huawei ne compensera pas ou ne saurait être tenue responsable des services fournis par les prestataires de services tiers, ni de l'interruption ou de la résiliation des contenus ou des services tiers.

Huawei ne saurait être tenue responsable de la légalité, de la qualité, ou de tout autre aspect relatif à tout logiciel installé sur ce produit ou de tout produit tiers chargés ou téléchargés sous toute forme, y compris, mais sans s'y limiter, des textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients doivent assumer le risque de n'importe quel effet et de tous les effets, y compris les risques d'incompatibilité entre tout logiciel et ce produit, qui pourraient résulter de l'installation de logiciels ou de produits tiers chargés ou téléchargés.

Ce produit est basé sur la plateforme open-source Android™. Huawei a apporté les modifications nécessaires à la plateforme. Par conséquent, ce produit pourrait ne pas supporter toutes les fonctions prises en charge par la plateforme Android standard ou pourrait être incompatible avec certains logiciels tiers. Huawei ne fournit aucune garantie et aucune représentation en

ce qui concerne une telle compatibilité et exclut expressément toute responsabilité à l'égard de ces questions.

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ**

LE CONTENU DE CE MANUEL EST FOURNI « TEL QUEL ». SAUF INDICATION CONTRAIRE DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT SON CARACTÈRE PROPRE À LA COMMERCIALISATION OU SON APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, N'EST OFFERTE EN RAPPORT AVEC LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DE CE MANUEL.

DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, HUAWEI NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, INDIRECT OU CONSÉCUTIF, OU DE PERTES DE PROFITS, D'AFFAIRES, DE REVENUS, DE DONNÉES, DE CLIENTS OU D'ÉCONOMIES ESCOMPTÉES, QUE CES PERTES SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE (CETTE LIMITATION N'EST PAS APPLICABLE À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS AU CAS OÙ LA LOI EN VIGUEUR INTERDIT CETTE LIMITATION) DE HUAWEI RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SERA LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS POUR L'ACHAT DE CE PRODUIT.

## **Réglementations relatives à l'importation et à l'exportation**

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation, et ont la responsabilité d'obtenir toutes les autorisations et licences gouvernementales nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

## **Politique de confidentialité**

Afin de mieux comprendre comment nous protégeons vos données personnelles, veuillez consulter la politique de confidentialité sur <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Ce guide est fourni uniquement à titre de référence. Le produit réel, y compris, mais sans s'y limiter, la couleur, la taille et la disposition de l'écran, peuvent varier. Aucune des déclarations, informations et recommandations dans le présent guide ne constitue une garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite.

Veuillez accéder au site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour le service d'assistance téléphonique et l'adresse électronique mis à jour dans votre pays ou région.

Modèle: HUAWEI Y330-U05

V100R001\_01